

WF8804HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8802HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8800HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8704HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8702HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8700HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8804DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8802DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8800DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8704DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8702DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8700DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8804CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8802CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8800CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8704CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8702CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8700CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

เครื่องซักผ้า คู่มือผู้ใช้

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung

ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น

โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

คุณสมบัติของเครื่องซักผ้า Samsung

เครื่องใหม่ของคุณ

เครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ของคุณจะเปลี่ยนความรู้สึกในการซักผ้าของคุณอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่ความจุที่เหนือกว่าไปจนถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เครื่องซักผ้า Samsung มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะทำให้งานหนักกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

- **โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค - ระบบยับยั้งเชื้อโรคเพื่อสุขภาพ (เฉพาะบางรุ่น)**

องค์ประกอบที่ลงตัว! เทคโนโลยียับยั้งเชื้อโรคของ Samsung ประกอบด้วยประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโรคของประจุเงินจากวิทยาการล้ำหน้า สำหรับการซักที่สะอาดหมดจด! เพลทเงินบริสุทธิ์สองเพลทจะถูกเปลี่ยนเป็นประจุเงินผ่านกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ แม้ขณะที่ใช้น้ำเย็นที่ไม่มีสารฟอก อนุภาคของเงินจะช่วยจัดแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับ ทำให้คุณได้การซักที่ "สุดสะอาด" ดังนั้น การซักผ้าในน้ำเย็นจึงช่วยประหยัดพลังงานและเป็นประโยชน์สำหรับผ้าของคุณในขณะเดียวกัน แผ่นโลหะเงินนี้มีการรับประกันถึง สิบปีสำหรับการใช้งาน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และสามารถเปลี่ยนทดแทนโดยช่างซ่อมบำรุงได้โดยสะดวก ถ้าจำเป็น

- **ระบบสำหรับเสื้อผ้าเด็ก**

เครื่องซักผ้า Samsung มีโปรแกรมซักผ้าที่เพิ่มการปกป้องเสื้อผ้าเด็กที่มีผิวละเอียดอ่อน โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยลดความระคายเคืองจากผงซักฟอกตกค้าง นอกจากนี้ โปรแกรมเหล่านี้จะแบ่งผ้าออกเป็นประเภทต่างๆ และซักตามลักษณะของผ้าเพื่อให้รู้สึกได้ถึงความสะดวกสบายเมื่อสวมใส่เสื้อผ้า

- **ล็อคป้องกันเด็ก**

ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กช่วยป้องกันไม่ให้มือเล็กๆ ที่ซุกซนสามารถเปิดเครื่องซักผ้าได้โดยไม่ตั้งใจ คุณลักษณะเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เด็กๆ เล่นกับการทำงานของเครื่องซักผ้า และยังเตือนให้คุณทราบเมื่อมีการใช้งาน

- **ผ่านการรับรองสำหรับขนสัตว์**

เครื่องซักผ้าผ่านการทดสอบและผ่านข้อกำหนดของ Woolmark Company สำหรับผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ที่ใช้เครื่องซักผ้าได้ โปรดซักผ้าตามคำแนะนำที่ฉลากของผ้า ตามที่ระบุโดย Woolmark และ Samsung

- **ตั้งเวลาล้างหน้า**

ตั้งเวลาสิ้นสุดสำหรับโปรแกรมซักได้ถึง 19 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง เพิ่มความสะดวกในการใช้เครื่องซักผ้า โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องออกจากบ้าน

- **การซักเร็ว**

ถ้าคุณไม่มีเวลา การซักผ้าที่ใช้เวลาไม่ถึง 30 นาทีจะช่วยให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นได้อีกเหลือเพื่อโปรแกรมซักเร็ว 29 นาทีของเราจะเป็นทางออกสำหรับวันที่แสนยุ่ง ขณะนี้คุณสามารถซักเสื้อผ้าชิ้นโปรดได้ในเวลาเพียง 29 นาทีเท่านั้น

- **โปรแกรมถนอมผ้าและซักด้วยมือ**

ให้การดูแลเป็นพิเศษด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม การซักที่นุ่มนวลและปริมาณน้ำที่พอเหมาะ

- **เครื่องทำความร้อนที่เป็นเซรามิคเพื่อความทนทานและการประหยัดพลังงาน (เฉพาะบางรุ่น)**

นวัตกรรมเครื่องทำความร้อนที่เป็นเซรามิคของเรามีความทนทานมากกว่าเครื่องทำความร้อนทั่วไปถึงสองเท่า ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินสำหรับการซ่อมแซม รวมทั้งยังช่วยจัดระดับความกระด้างของน้ำและประหยัดพลังงาน

- **การประหยัดพลังงาน A+AA**

มาตรฐานแห่งความสำเร็จของเรา! เครื่องซักผ้าชนิดปั่นหมาด 1400 รอบต่อนาทีที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง WF8804(DP/CP/HP)/WF8704(DP/CP/HP) รุ่นล่าสุดของเราได้รับคะแนนทริปเปิล A: การใช้พลังงานระดับ A+ สมรรถนะการซักระดับ A และสมรรถนะการปั่นหมาดระดับ A ดังนั้น คุณจะมีความคุ้มค่าและประหยัดเงินได้มากกว่าเดิมเพื่อสิ่งที่มีความหมายมากกว่าใคร คือความสุขของคุณและทุกคนในครอบครัว

- **จอแสดงผลดิจิทัล**

แผงควบคุมจอแสดงผลดิจิทัลมีความชัดเจนและใช้งานง่าย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้ จอแสดงผลดิจิทัลนี้ยังให้ความสะดวกในการปรับค่าต่างๆ เพื่อให้การซักที่ดียิ่งขึ้น

- **แอร์วอช (เฉพาะบางรุ่น)**

คืนความสดชื่นแก่ผ้าชิ้นโปรดของคุณด้วยการใช้อากาศ หลังจากงานปาร์ตี้ (กลิ่นอาหาร บุหรี่) คุณไม่จำเป็นต้องซักผ้าที่ไม่เป็นอันขาดต่อไป เพียงเพิ่มความสดชื่นให้กับผ้าด้วย 3 โปรแกรมสำหรับเนื้อผ้าชนิดต่างๆ

- **ประตูแบบกว้าง**

ช่องประตูกว้างพิเศษเพื่อการดูที่สะดวก ใส่และนำผ้าออกได้ง่าย โดยเฉพาะสำหรับผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าปูเตียงและผ้าขนหนู ฯลฯ












คู่มือผู้ใช้ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งาน และดูแลรักษาเครื่องซักผ้า Samsung ของคุณ โปรดอ่านคู่มือนี้เพื่อดูคำอธิบายแผงควบคุม คำแนะนำในการใช้เครื่องซักผ้า เคล็ดลับในการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติและฟังก์ชันของวิทยาการล้ำหน้า หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล" ในหน้า 29 จะบอกให้คุณทราบว่ามีสิ่งผิดปกติกับเครื่องซักผ้าของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในคู่มือเล่มนี้ คุณจะพบกับคำเตือน ⚠ และข้อควรระวัง ⚡ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ตลอดจนข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยต่อไปนี้มีได้ครอบคลุมถึงเงื่อนไขและสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น คุณมีหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องซักผ้า Samsung ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม

สัญลักษณ์และคำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้:

 คำเตือน	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
 ข้อควรระวัง	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 ข้อควรระวัง	ในการลดความเสี่ยงจากไฟ กระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องซักผ้า โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้:
 ห้ามทำ	ห้ามทำ
 ห้ามถอดประกอบ	ห้ามถอดประกอบ
 ห้ามสัมผัส	ห้ามสัมผัส
 ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด	ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบที่ผนัง	ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบที่ผนัง
 ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด	ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
 ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ	ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
 หมายเหตุ	หมายเหตุ

สัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้มีให้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

หลังจากอ่านส่วนนี้แล้ว โปรดเก็บไว้เพื่อนำมาอ้างอิงในภายหลัง

★ อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้อาจมีอันตรายได้ ในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย โปรดทำความเข้าใจกับการทำงานและใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน

ติดตั้งและเก็บเครื่องซักผ้าไว้ภายในอาคาร ให้พ้นจากสภาพอากาศภายนอก

ติดตั้งและปรับระดับเครื่องซักผ้าบนพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้

 เครื่องซักผ้าต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ห้ามเสียบปลั๊กกับเต้าเสียบที่ไม่ได้ลงกราวด์



ในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้หรือระเบิด:

- ห้ามซักผ้าที่มีการซัก แช่ หรือผ่านการใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันชักแห้ง หรือสารไวไฟอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดโอที่สามารติดไฟหรือระเบิดได้ โปรดนำผ้าที่ผ่านการใช้สารทำลายซักแห้งหรือสารไวไฟอื่นๆ มาล้างน้ำก่อนที่จะใส่ลงในเครื่องซักผ้า
- โปรดจัดของเหลว ของแข็ง และโอของวัตถุไวไฟดังกล่าวนอกจนหมด สารอันตรายดังกล่าวรวมถึงอะซิโตน แอลกอฮอล์ ที่แปรรูป น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด สารทำความสะอาดในบ้านบางชนิด และน้ำยาลบคราบ ขี้ผึ้ง และสารซักผ้าขี้ผึ้ง
- ห้ามใส่น้ำมันเบนซิน น้ำมันชักแห้ง หรือสารไวไฟอื่นๆ ในเครื่องซักผ้า
- ในบางกรณีอาจมีก๊าซโอโครเจนเกิดขึ้นในระบบน้ำร้อน เช่น เครื่องทำน้ำร้อนของคุณ ซึ่งไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสองสัปดาห์ขึ้นไป ก๊าซโอโครเจนนั้นสามารถระเบิดได้ ถ้าระบบน้ำร้อนของคุณไม่ได้มีการใช้งานเป็นเวลาสองสัปดาห์ขึ้นไป ให้เปิดก๊อกน้ำร้อนทั้งหมดในบ้าน ปลดปล่อยน้ำไหลสักครู่ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้า ซึ่งจะเป็นการระบายก๊าซโอโครเจนสะสม เนื่องจากก๊าซโอโครเจนนั้นเป็นวัตถุไวไฟ โปรดอย่าสูบบุหรี่หรือจุดไฟในระหว่างนี้

ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับเปลวไฟ ถ้ามีก๊าซรั่ว



ถอดปลั๊กไฟก่อนที่จะซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้า

ก่อนการซักแต่ละครั้ง ให้นำสิ่งของออกจากกระเป๋าของผ้าก่อน ของแข็งขนาดเล็กที่มีรูปร่างต่างๆ เช่น เหรียญ มิด เข็มหมุด และคลิปหนีบกระดาษอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย ห้ามซักผ้าที่มีหัวเข็มขัด กระดุม หรือโลหะขนาดใหญ่ติดอยู่

ห้ามเปิดประตูเครื่องซักผ้า ถ้าคุณยังเห็นน้ำภายใน ตรวจสอบว่าได้ระบายน้ำจนหมดแล้วก่อนที่จะเปิดประตู



ห้ามซ่อมแซม เปลี่ยน หรือซ่อมบำรุงส่วนหนึ่งส่วนของเครื่องซักผ้าด้วยตนเอง ยกเว้นคุณจะเข้าใจคำแนะนำในการซ่อมบำรุงด้วยตนเองที่แนะนำ และมีทักษะในการดำเนินการทั้งหมด การทำงานโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญจะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

ต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับท่อจ่ายน้ำหลักโดยใช้ท่อชุดใหม่ ห้ามใช้ท่อชุดเก่า

ท่อจ่ายน้ำจะมีการเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป ตรวจสอบท่อเป็นประจำ เพื่อดูรอยบุบ หัก งอ รอยแตก สึกหรอ หรือรั่วซึม และเปลี่ยนท่อใหม่ตามต้องการ หรืออย่างน้อยทุกห้าปี

โปรดนำสมุดของบรรจภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งออกก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อย่างร้ายแรง โปรดดูที่หน้า 12 หัวข้อ “การนำหมุดสำหรับการขนส่งออก”



ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า

โปรดดูที่หัวข้อ “การซักครั้งแรก”

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัยเท่านั้น



คำเตือน

โปรดให้ช่างผู้มีความชำนาญงานเป็นผู้ต่อหน้าและสายไฟ โปรดปฏิบัติตามคู่มือผู้ใช้ (โปรดดูที่ "การติดตั้งเครื่องซักผ้า") และระมัดระวังความปลอดภัยของเขตพื้นที่



ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ

ถอดปลั๊กของเครื่องและปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งาน

ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในกระเป๋าล้างผ้าที่จะซัก

ของแข็ง ของมีคม เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู ตะปูควง หรือก้อนหินอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้

อย่าให้สัตว์เลี้ยงหรือเด็กเล่นที่ด้านบนหรือภายในเครื่อง เนื่องจากจะทำให้บาดเจ็บหรือหายใจไม่ออก

ประตูกระจกจะร้อนจัด ระหว่างกระบวนการซัก ห้ามสัมผัสประตูกระจกขณะที่เครื่องทำงาน



โปรดอย่าซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่ชำนาญอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

กรณีที่เกิดไฟไหม้ (สายไฟ) ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

อุปกรณ์นี้ควรได้รับการซ่อมบำรุงโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต และควรใช้เฉพาะอะไหล่ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น



คำเตือน

ห้ามปล่อยให้เด็ก (หรือสัตว์เลี้ยง) เล่นหรืออยู่ในเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้าไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยู่ภายใน

อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีให้ใช้โดยเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย

โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

ในการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย โปรดทำความเข้าใจกับการทำงานและใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน

ควรจัดวางอุปกรณ์นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ ก๊อกน้ำและท่อระบายน้ำได้ง่าย



คำเตือน

บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก

ห้ามใช้น้ำผ่านกระบวนการบำบัด ซึ่งประกอบด้วยน้ำนม ครีม หรือโลชั่น ซึ่งมักพบในร้านดูแลผิวพรรณหรือร้านนวด

• มิฉะนั้นจะทำให้วัสดุเกิดความเสียหาย และทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือน้ำรั่ว

ตามปกติ ถึงชักสแตนเลสจะไม่ขึ้นสนิม แต่ถ้ามีโลหะ เช่น กีบติดหมหลงเหลืออยู่ในชักเป็นเวลานาน ถึงอาจเป็นสนิมได้

- ห้ามทิ้งโหนดหรือสารฟอกขาวที่มีคลอรีนเหลืออยู่ในชักเป็นเวลานาน
- ห้ามใช้หรือปล่อยโหนดที่มีธาตุเหล็กอยู่ในชักเป็นเวลานาน หากชักเริ่มมีลักษณะเป็นสนิมที่พื้นผิว ให้ใช้สารทำความสะอาด (ไม่เป็นกรดหรือด่าง) กับพื้นผิว และใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มทำความสะอาด (ห้ามใช้แปรงขนลวดเด็ดขาด)

สำหรับเครื่องชักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมหรือวัสดุชนิดอื่นปิดกั้นช่องนี้

ใช้ชุดท่อใหม่ ไม่ควรนำชุดท่อเดิมกลับมาใช้ใหม่

สารบัญ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

9

- 9 การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์
- 10 การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้ง
- 10 คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์
- 10 การจ่ายน้ำ
- 11 การระบายน้ำ
- 11 พื้น
- 11 อุดหนุมิโดยรอบ
- 11 การติดตั้งในซุ้มหรือตู้
- 11 การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การซักผ้า

17

- 17 การซักครั้งแรก
- 17 คำแนะนำเบื้องต้น
- 18 การใช้ผงควบคุม
- 20 ล็อคป้องกันเด็ก
- 20 ปิดเสียง
- 20 ตั้งเวลาล้างหน้า
- 21 Air Wash (แอร์วอช)
- 22 การซักโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก
- 23 การซักด้วยตนเอง
- 24 คำแนะนำของผ้า
- 25 ข้อมูลผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่าง ๆ
- 25 ควรใช้ผงซักฟอกแบบใด
- 25 ช่องใส่ผงซักฟอก

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

26

- 26 การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 26 การทำความสะอาดภายนอก
- 27 การทำความสะอาดช่องใส่และที่พักผงซักฟอก
- 27 การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า
- 28 การทำความสะอาดตัวกรองท่อย้ายน้ำ
- 28 การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว
- 28 การจัดเก็บเครื่องซักผ้า

การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

29

- 29 ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ...
- 30 รหัสข้อมูล

ผังโปรแกรม

31

- 31 ผังโปรแกรม

ภาคผนวก

32


- 32 ผังการดูแลผ้า
- 32 การปกป้องสิ่งแวดล้อม
- 32 ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน
- 33 ข้อมูลจำเพาะ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า


โปรดให้ผู้ติดตั้งปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เครื่องซักผ้าใหม่ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง และไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บขณะซักผ้า

การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์

นำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบว่าคุณได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดที่แสดงด้านล่างนี้ ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือถ้าคุณไม่ได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดครบถ้วน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Samsung หรือตัวแทนจำหน่ายของ Samsung

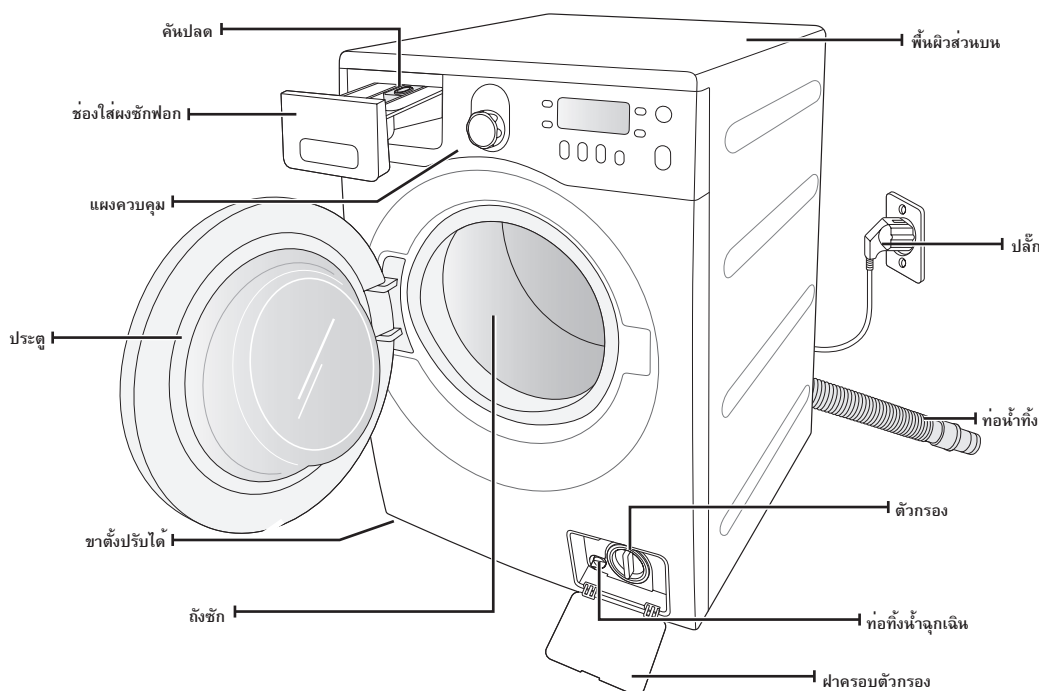


ประแจ



ที่ปิดช่องใส่ผงซักฟอก



ท่อน้ำเข้า



ตัวน้ำท่อน้ำ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้ง

คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์

เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บโดยไม่จำเป็น การเดินสายและสายกราวด์ทั้งหมดจะต้องกระทำตามข้อกำหนด National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 ฉบับล่าสุด และรหัสและข้อบังคับในพื้นที่ เจ้าของอุปกรณ์มีหน้าที่จัดหาบริการด้านไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับอุปกรณ์นี้



ห้ามใช้สายไฟฟ้าหรั้บต่อ
ใช้สายไฟที่มากับเครื่องซักผ้าเท่านั้น

ขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง โปรดตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟของคุณมีสิ่งต่อไปนี้:

- พิวส์หรือเบรกเกอร์ 220V~240V 50Hz 15 แอมป์
- วงจรสาขาแยกสำหรับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ

เครื่องซักผ้าต้องได้รับการลงกราวด์ ถ้าเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติหรือเสียหาย การลงกราวด์จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต โดยจะเป็นทางระบายกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันทันทันน้อยที่สุด

เครื่องซักผ้าของคุณมาพร้อมกับสายไฟที่มีปลั๊กลงกราวด์สามขา สำหรับใช้กับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ติดตั้งและลงกราวด์อย่างเหมาะสม



ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อน้ำร้อน

การเชื่อมต่อสายกราวด์อุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ติดต่อช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเครื่องซักผ้ามีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมหรือไม่ ห้ามดัดแปลง ปลั๊กที่มากับเครื่องซักผ้า ถ้าไม่สามารถใช้ร่วมกับเต้าเสียบได้ โปรดให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ติดตั้งเต้าเสียบที่เหมาะสม

การจ่ายน้ำ

เครื่องซักผ้าของคุณจะเติมน้ำอย่างเหมาะสมเมื่อมีแรงดันน้ำ 50 kPa ~ 800 kPa แรงดันน้ำต่ำกว่า 50 kPa จะทำให้วาล์วน้ำทำงาน ผิดพลาด ทำให้วาล์วน้ำไม่สามารถปิดอย่างเหมาะสม หรือมีฉนวน อาจทำให้เครื่องซักผ้าใช้เวลาในการเติมน้ำนานเกินกว่าที่ระบบควบคุม กำหนด ทำให้เครื่องซักผ้าปิดลง (ในระบบควบคุมมีขีดจำกัดเวลาการเติมน้ำ ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันน้ำล้น/ท่วมถ้าท่อน้ำหลวม)

ก๊อกน้ำต้องห่างไม่เกิน 4 ฟุต (122 ซม.) จากด้านหลังของเครื่องซักผ้า เพื่อให้สามารถต่อท่อจ่ายน้ำที่เข้ากับเครื่องซักผ้าได้



ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เดินท่อจะมีท่อจ่ายน้ำความยาวต่างๆ ถึง 10 ฟุต (305 ซม.)

คุณสามารถลดความเสี่ยงของน้ำรั่วและความเสียหายจากน้ำโดย:

- ติดตั้งให้ท่อน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย
- ปิดก๊อกเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า
- ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อของท่อจ่ายน้ำเป็นประจำ



ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้าเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบการต่อท่อและวาล์วจ่ายน้ำเพื่อหารอยรั่ว

การระบายน้ำ

Samsung แนะนำให้ใช้ท่อตั้งมีความสูง 18 นิ้ว (46 ซม.) ท่อระบายน้ำต้องวางผ่านคิลิปท่อระบายน้ำไปยังท่อตั้งดังกล่าว ท่อตั้งจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำติดมาจากโรงงาน

พื้น

เพื่อสมรรถนะในการทำงานที่ดีที่สุด โปรดติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ก่อสร้างอย่างแข็งแรง พื้นไม้อาจต้องได้รับการเสริมแรงเพื่อลดการสั่นสะเทือน และ/หรือการรับน้ำหนักที่ขาดสมดุล พื้นผิวที่ปูพรมและวัสดุอ่อนนุ่มอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน และอาจทำให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนตัวเล็กน้อยระหว่างรอบการปั่นหมาด

ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนที่ยกพื้นหรือโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง

อุณหภูมิโดยรอบ

ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในพื้นที่ซึ่งน้ำอาจแข็งตัวได้ เนื่องจากเครื่องซักผ้าของคุณจะมีน้ำอยู่ในวาล์ว บีม และท่อเสมอ น้ำที่แข็งตัวในท่ออาจทำให้สายพาน บีม และองค์ประกอบอื่นๆ เสียหาย

การติดตั้งในซุ้มหรือตู้

ในการใช้งานอย่างปลอดภัยและเหมาะสม เครื่องซักผ้าต้องมีระยะห่าง:

ด้านข้าง – 25 มม.	ด้านหลัง – 51 มม.
ด้านบน – 25 มม.	ด้านหน้า – 465 มม.

ถ้าติดตั้งทั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าไว้ด้วยกัน ด้านหน้าของซุ้มหรือตู้จะต้องมีช่องเปิดที่ไม่มีสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 465 มม. เครื่องซักผ้าเพียงอย่างเดียวจะไม่ต้องมีช่องเปิดสำหรับอากาศโดยเฉพาะ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนที่ 1

การเลือกที่ตั้ง

 ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบว่าสถานที่ตั้ง:

- มีพื้นผิวแข็ง ใต้ระดับ โดยไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจปิดกั้นการระบายอากาศ
- พ้นจากแสงแดดโดยตรง
- มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
- ไม่ทำให้น้ำแข็งตัว (ต่ำกว่า 32 °F หรือ 0 °C)
- ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น น้ำมันหรือก๊าซ
- มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่ไม่ทำให้เครื่องซักผ้าทับสายไฟ


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนที่ 2


การถอดหมุดสำหรับการขนส่ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า คุณต้องนำหมุดสำหรับการขนส่งห้าตัวออกจากด้านหลังของเครื่อง


1. คลายหมุดด้วยประแจที่นำมา

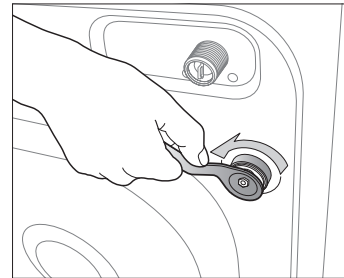

2. ดึงส่วนหัวของหมุดออกจากส่วนกว้างของช่อง สำหรับหมุดแต่ละตัว

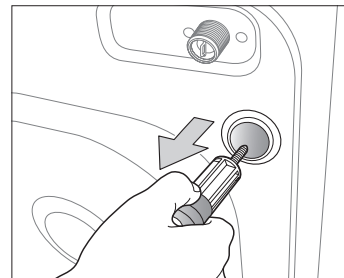

3. นำฝาปิดพลาสติกที่นำมาใส่ในช่อง

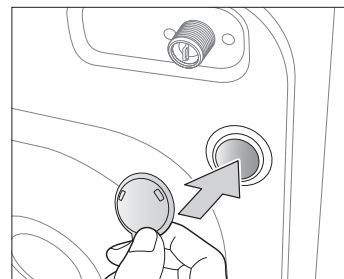

4. เก็บหมุดสำหรับการขนส่งไว้ต่างหากในกรณีที่คุณต้องการย้ายเครื่องซักผ้าในอนาคต



บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก

คำเตือน

ขั้นตอนที่ 3


การปรับขาตั้งปรับระดับ




เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟ ท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย

1. เลื่อนเครื่องซักผ้าเข้าสู่ที่ติดตั้ง

2. ปรับระดับเครื่องซักผ้าด้วยการหมุนขาตั้งเข้าและออกด้วยมือตามความต้องการ

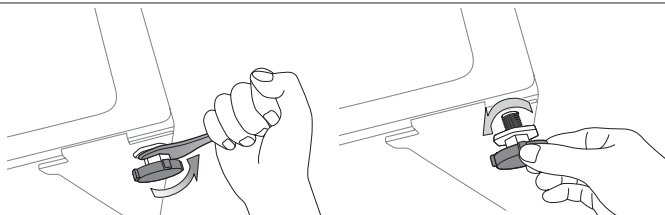

3. เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว ให้ขันน็อตให้แน่นโดยใช้ประแจที่นำมาพร้อมกับเครื่องซักผ้า

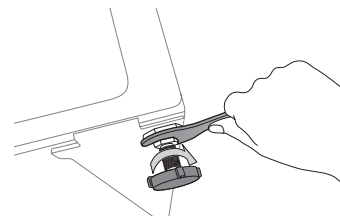

ขั้นตอนที่ 4

การต่อท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำ


การต่อท่อจ่ายน้ำ

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ขันให้แน่นด้วยมือ



ท่อจ่ายน้ำจะต้องต่อเข้ากับเครื่องซักผ้าและต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำ โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน้ำจนตึง หากท่อสั้นเกินไป โปรดเปลี่ยนไปใช้ท่อแรงดันสูงที่ยาวขึ้น

2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ หากจำเป็น คุณสามารถจัดตำแหน่งของท่อจ่ายน้ำที่เครื่องซักผ้า โดยคลายข้อต่อ หมุนสาย และขันข้อต่อเข้าที่อีกครั้ง

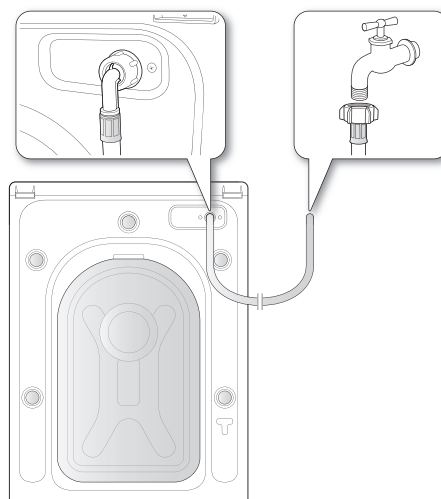


สำหรับบางรุ่นที่มีช่องรับน้ำร้อน:

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำร้อนมาต่อเข้ากับน้ำร้อนที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ขันให้แน่นด้วยมือ
2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ
3. ใช้อุปกรณ์รูปตัว Y เฉพาะหากคุณต้องการใช้น้ำเย็น


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การต่อท่อจ่ายน้ำ (เฉพาะบางรุ่น)


1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ

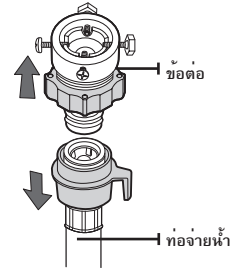

2. ชันแรก ให้ไขไขควงหัวแฉก '+' เพื่อคลายสกรูที่ข้อต่อ จากนั้นจับตัวข้อต่อและหมุนส่วน (2) ตามลูกศรจนมีช่องว่าง 5 มม.

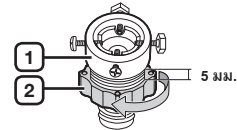


3. ต่อตัวข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่นโดยให้ข้อต่ออยู่ด้านบน จากนั้นหมุนส่วน (2) ตามลูกศร และต่อส่วน (1) และ (2) เข้าด้วยกัน

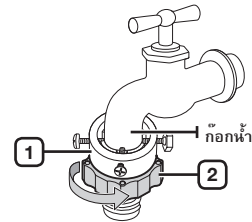


4. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อ เมื่อปล่อยส่วน (3) ท่อจะต่อเข้ากับข้อต่อโดยอัตโนมัติและมีเสียง 'คลิก'

 หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง โดยดึงท่อจ่ายน้ำลง

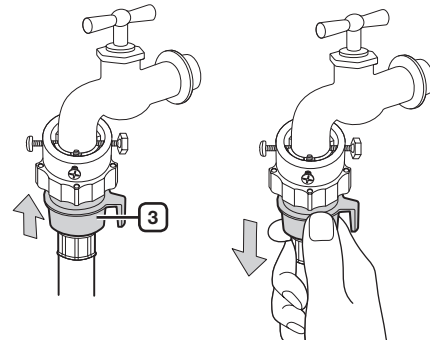

5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ชันท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

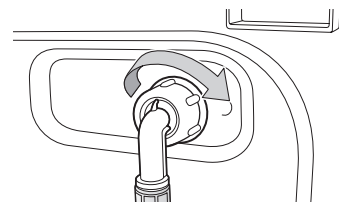


6. เปิดน้ำ และดูว่าไม่มีน้ำรั่วจากวาล์วน้ำ ก๊อก หรือข้อต่อ ถ้ามีน้ำรั่ว ให้ทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้นี้ซ้ำ




คำเตือน

ห้ามใช้เครื่องซักผ้าถ้ามีน้ำรั่ว เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือเกิด
การบาดเจ็บได้

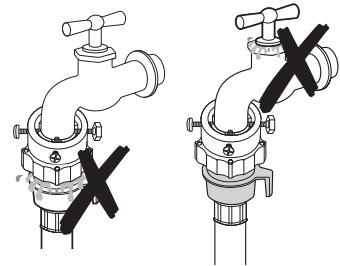

- หากก๊อกน้ำมีปากเป็นเกลียว ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกตามภาพ

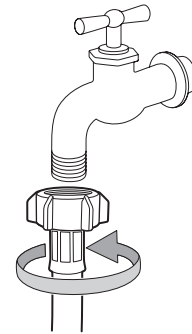


ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปสำหรับการจ่ายน้ำ ในกรณีที่ก๊อกเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้ถอดวงแหวนออกก่อนที่จะใส่ก๊อก
เข้ากับข้อต่อ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การต่อท่อน้ำทิ้ง

ปลายของท่อน้ำทิ้งจะสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:

1. **เหนือขอบอ่างล้างจาน:** ท่อน้ำทิ้งจะต้องมีความสูงระหว่าง 60 ถึง 90 ซม. ถ้าต้องการให้ส่วนของท่อน้ำทิ้งงอ ให้ใช้ตัวนำท่อที่โหลมาติดตัวนำท่อเข้ากับผนังด้วยตะขอ หรือเกี่ยวกับก๊อกน้ำด้วยเชือก เพื่อไม่ให้ท่อน้ำทิ้งขยับ

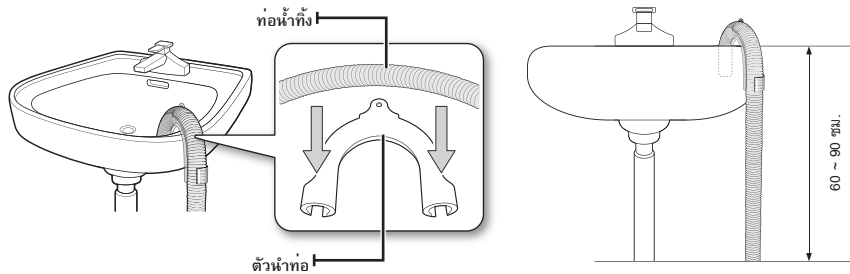

2. ในท่อสาขาของท่อระบายน้ำข้างล่าง: ท่อแยกน้ำทิ้งจะต้องอยู่เหนือท่อพักของอ่าง เพื่อให้ปลายท่ออยู่เหนือพื้นดินอย่างน้อย 60 ซม.
3. ในท่อน้ำทิ้ง: Samsung ขอแนะนำให้คุณใช้ท่อแนวตั้งความสูง 65 ซม. ซึ่งจะต้องไม่สั้นกว่า 60 ซม. และไม่ยาวเกิน 90 ซม.

ขั้นตอนที่ 5

การต่อสายไฟของเครื่องซักผ้า

เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ป้องกันด้วยฟิวส์ 15 แอมป์หรือเบรกเกอร์ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านไฟฟ้าและการลงกราวด์ โปรดดูที่หน้า 10)

การซักผ้า

เมื่อใช้เครื่องซักผ้าใหม่ของ Samsung สิ่งที่ยากที่สุดในการซักผ้าก็คือการตัดสินใจว่าจะซักผ้าชิ้นไหนก่อนดี

การซักครั้งแรก




ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยที่ถังซักว่าง (ไม่มีผ้า)

1. กดปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด)
2. เติมน้ำผงซักฟอกปริมาณเล็กน้อยในช่องใส่น้ำผงซักฟอก ② ในลินชักผงซักฟอก
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)



การทำงานนี้จะทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

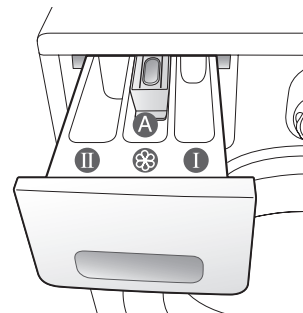

ช่องใส่ ① : ผงซักฟอกสำหรับการแช่หรือการลงแป้ง

ช่องใส่ ② : ผงซักฟอกสำหรับการซัก น้ำยาปรับสภาพน้ำ สารแก้ผ้า สารฟอกขาว และสารขจัดคราบ

ช่องใส่ ③ : สารเพิ่มเติม เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยารักษาเนื้อผ้า (ห้ามเติมเกินกว่าขอบด้านล่าง (สูงสุด) ของ "A")

คำแนะนำเบื้องต้น

1. ใส่ผ้าในเครื่องซักผ้า



คำเตือน

ห้ามใส่ผ้าเกินปริมาณที่กำหนด ถ้าต้องการทราบระดับความจุสำหรับผ้าแต่ละชนิด โปรดดูแผนผังในหน้า 24




- ตรวจสอบว่าผ้าไม่ติดกับประตู เนื่องจากจะทำให้ผ้ารั่ว
- ผงซักฟอกอาจตกค้างอยู่ที่ส่วนของยางในเครื่องซักผ้าหลังจากรอบการซัก โปรดล้างผงซักฟอกที่หลงเหลือออก เนื่องจากอาจทำให้น้ำรั่วได้
- ห้ามซักผ้าหรือสิ่งที่ยกน้ำหนักไม่ได้

2. ปิดประตูให้สลักล็อกเข้าที่
3. เปิดเครื่อง
4. เติมน้ำผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมในช่องเติม
5. เลือกโปรแกรมซักและตัวเลือกการซักที่เหมาะสม
ไฟสัญญาณการซักจะสว่าง และเวลาในการซักโดยประมาณจะปรากฏในจอแสดงผล
6. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)

การซักผ้า

การใช้แผงควบคุม

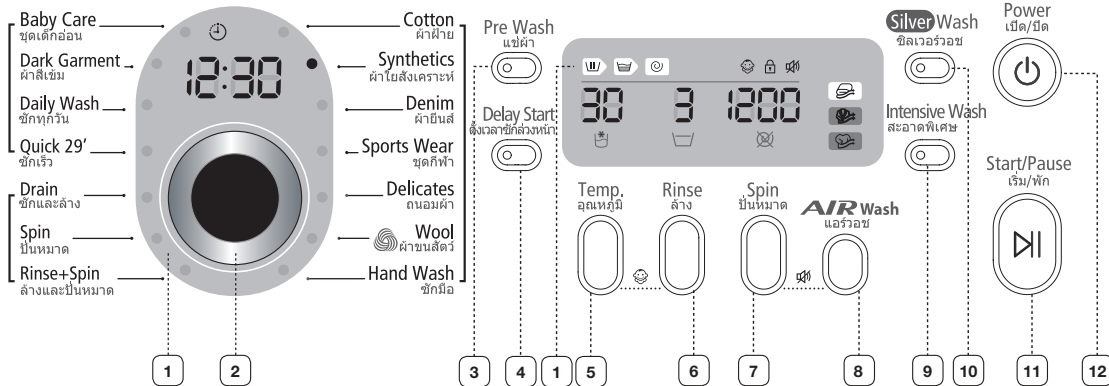

1 จอแสดงผลดิจิทัล

แสดงเวลาของรอบการซักที่เหลือ ข้อมูลการซัก และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เลือกรูปแบบการหมุนของถังซักและความเร็วการปั่นหมาดสำหรับรอบการซัก



สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ "การซักผ้าโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก (ดูที่หน้า 22)"

Cotton (ผ้าฝ้าย) - สำหรับผ้าฝ้ายทั่วไปหรือสก็อตน้อย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว เช็ด ฯลฯ

Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) - สำหรับเสื้อ เสื้อเชิ้ต ฯลฯ ที่เปื้อนปานกลางถึงเล็กน้อย ทำจากโพลีเอสเตอร์ (ไดโอเลน, เทอวีรา) โพลีอามิด (เพอร์ลอน ไนลอน) หรือส่วนผสมอื่น

Denim (ยีนส์) - ระดับน้ำที่สูงยิ่งขึ้นในการซักหลักและการล้างน้ำเพิ่มอีกหนึ่งรอบช่วยให้อันไจ้วางซัก ฟอกจะไม่หลงเหลือเป็นรอยบน เสื้อผ้า

Sports Wear (ชุดกีฬา) - ใช้สำหรับเนื้อผ้าที่กันน้ำหรือผ้าไหมเพื่อรักษาสภาพเนื้อผ้าให้ดีขึ้นและให้ความรู้สึกสดชื่น

Delicates (ผ้าบาง) - สำหรับผ้าเนื้อบาง ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นใน ชุดกระโปรง เสื้อเชิ้ต และเสื้อ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น โปรดใช้ผงซักฟอกแบบน้ำ

Wool (ขนสัตว์) - เฉพาะสำหรับขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้ น้ำหนักควรน้อยกว่า 2.0 กิโลกรัม



รอบ การซักผ้าขนสัตว์ของเครื่องนี้ได้รับการรับรองโดย Woolmark สำหรับการซักผลิตภัณฑ์ Woolmark ที่ซักด้วยเครื่องได้ และมีการซักตามคำแนะนำที่ฉลากของผ้า และที่ผู้ผลิตเครื่องซักผ้าระบุ M0509 (หมายเลขใบรับรองจาก IWS NOM INEE Co., Ltd.)

Handwash (ซักด้วยมือ) - รอบการซักที่เบาที่สุดซึ่งอ่อนโยนเหมือนกับซักด้วยมือ

Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก) - การซักด้วยอุณหภูมิสูง และล้างน้ำมากเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผงซักฟอกหลงเหลืออยู่บนเสื้อผ้า

Dark Garment (ผ้าสีเข้ม) - การล้างน้ำเพิ่มเติมและการปั่นหมาดที่ลดความเร็วลงช่วยให้เสื้อผ้าสีเข้มขึ้นโปรดของคุณได้รับการซักอย่างนุ่มนวลและล้างอย่างสะอาด

Daily Wash (ซักทุกวัน) - ใช้สำหรับเสื้อผ้าที่ใช้ทุกวัน เช่น ชุดชั้นในและเสื้อเชิ้ต















Quick 29' (ซักเร็ว 29 นาที) - สำหรับผ้าที่เปื้อนน้อยซึ่งคุณต้องการความรวดเร็วในการซัก

Drain (ทิ้งน้ำ) - ทิ้งน้ำออกจากเครื่องซักผ้าโดยไม่มีการปั่น

Spin (ปั่นหมาด) - ปั่นหมาดเพิ่มเพื่อเอาน้ำออกจากผ้ามากขึ้น

Rinse + Spin (ล้าง + ปั่นหมาด) - ใช้สำหรับผ้าที่ต้องการล้างเท่านั้น หรือเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เติมระหว่างการล้างผ้า

2 ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก

3	ปุ่มเลือก Prewash (แช่ผ้า)	กดปุ่มนี้เพื่อเลือกแช่ผ้าก่อนซัก การแช่ผ้าก่อนซักสามารถใช้ได้กับ: Cotton (ผ้าฝ้าย) Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) Denim (ยีนส์) Sports Wear (ชุดกีฬา) Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก) Dark Garment (ผ้าสีเข้ม) Daily Wash (ซักทุกวัน)						
4	ปุ่มเลือก Delay Start (ตั้งเวลาล้างหน้า)	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกการตั้งเวลาล้างหน้า (ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 19 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงนั้นเป็นเวลาที่รอบการซักจะสิ้นสุดลง						
5	ปุ่มเลือกอุณหภูมิ	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกอุณหภูมิของน้ำ: (น้ำเย็น 15, 30 °C, 40 °C, 60 °C และ 95 °C)						
6	ปุ่มเลือก RINSE (ล้างน้ำ)	กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มรอบการล้างน้ำ จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ						
7	ปุ่มเลือก SPIN (ปั่นหมาด)	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกความเร็วในการปั่นหมาด						
		<table><tr><td>WF8804 / WF8704</td><td> 400, 800, 1200, 1400 รอบต่อนาที</td></tr><tr><td>WF8802 / WF8702</td><td> 400, 800, 1000, 1200 รอบต่อนาที</td></tr><tr><td>WF8800 / WF8700</td><td> 400, 600, 800, 1000 รอบต่อนาที</td></tr></table>	WF8804 / WF8704	 400, 800, 1200, 1400 รอบต่อนาที	WF8802 / WF8702	 400, 800, 1000, 1200 รอบต่อนาที	WF8800 / WF8700	 400, 600, 800, 1000 รอบต่อนาที
		WF8804 / WF8704	 400, 800, 1200, 1400 รอบต่อนาที					
		WF8802 / WF8702	 400, 800, 1000, 1200 รอบต่อนาที					
WF8800 / WF8700	 400, 600, 800, 1000 รอบต่อนาที							
“ไม่ปั่นหมาด  ” - ผ้าจะอยู่ในถังและไม่มีการปั่นหมาดหลังจากการระบายน้ำครั้งสุดท้าย								
“หยุดการล้างน้ำ  ” - ผ้าจะแช่ล้างน้ำสุดท้าย ก่อนที่จะนำผ้าออกจากเครื่อง จะต้องมีการใช้โปรแกรม Drain (ทิ้งน้ำ) หรือ Spin (ปั่นหมาด) ก่อน								
8	ปุ่มเลือก AIR WASH (แอร์วอช)	กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าและสิ่งของที่ใช้เป็นประจำทุกวัน รอบ Air Wash (แอร์วอช) จะเพิ่มความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าโดยไม่ต้องใช้น้ำ และทำให้เสื้อผ้าพร้อมสวมใส่อีกครั้ง						
		“เลือกกลิ่นหอม  ” - เพิ่มความสดชื่นให้เสื้อผ้ากลิ่นหอม เช่น เสื้อกันหนาว รวมถึงเสื้อเชิ้ตและเสื้อชีวิ์ใช้เวลาเพียง 30 นาที						
		“สุก  ” - เพิ่มความสดชื่นให้เสื้อและเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับธุรกิจ ซึ่งยังสามารถใช้ได้กับเสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อโค้ทน้ำหนักเบาด้วยเช่นกัน						
		“ชุดเครื่องนอน  ” - เพิ่มความสดชื่นและทำให้เครื่องนอนนุ่มขึ้น เช่น ผ้าห่มน้ำหนักเบา ผ้าปูที่นอน และหมอน						
9	ปุ่มเลือก INTENSIVE WASH (ซักหนักเป็นพิเศษ)	กดปุ่มนี้เมื่อผ้าเปื้อนมากและต้องการการซักล้างมากเป็นพิเศษ เวลาของรอบการซักจะเพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละรอบ						
10	โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค	จ่ายน้ำที่มีประจุเงินระหว่างรอบการล้างครั้งสุดท้าย ซึ่งจะช่วยจัดแบคทีเรียและป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียเป็นเวลาหนึ่งเดือน						
11	ปุ่มเลือก START/PAUSE (เริ่ม/พัก)	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นและหยุดโปรแกรมต่างๆ						
12	ปุ่ม POWER (เปิด/ปิด)	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้เครื่องซักผ้า และกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง หากเครื่องซักผ้าถูกเปิดทิ้งไว้นานกว่า 10 นาทีโดยไม่มีการกดปุ่มใดๆ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ						

การซักผ้า

ล็อคป้องกันเด็ก


ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กจะใช้ล็อคปุ่ม เพื่อป้องกันการเปลี่ยนรอบการซักที่คุณเลือกไว้

การเปิดใช้/การปิด

ถ้าคุณต้องการเปิดหรือปิดฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม **Temp.** (อุณหภูมิ) และ **Rinse** (ล้างน้ำ) พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที “ล็อคป้องกันเด็ก” จะสว่างขึ้นและเครื่องจะเปิดใช้ฟังก์ชันนี้



ขณะที่ใช้ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก จะมีเพียงปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด) เท่านั้นที่ทำงาน ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กจะทำงานแม้ว่าจะเปิดหรือปิดเครื่อง หรือหลังจากถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กใหม่

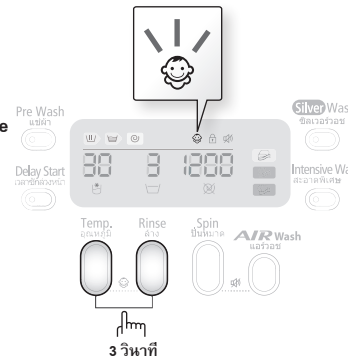


ปิดเสียง

สามารถเลือกฟังก์ชันปิดเสียงได้กับทุกโปรแกรม เมื่อมีการเลือกฟังก์ชันนี้ เสียงจะถูกปิดสำหรับทุกโปรแกรม แม้ว่าจะเปิดหรือปิดเครื่องซ้ำๆ การตั้งค่านี้อยู่คงทำงานอยู่

การเปิดใช้/การปิด

ถ้าคุณต้องการเปิดหรือปิดฟังก์ชันปิดเสียง ให้กดปุ่ม **Spin** (ปั่นหมาด) และ **Air Wash** (แอร์วอช) พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที “ปิดเสียง” จะสว่างขึ้นบนแผงควบคุมเมื่อมีการเปิดใช้คุณลักษณะนี้

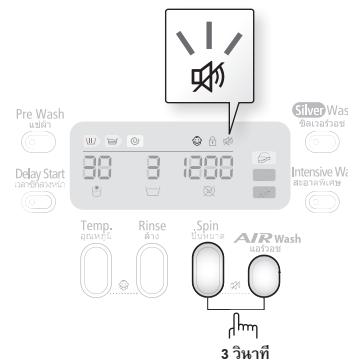

ตั้งเวลาล้างหน้า

คุณสามารถกำหนดให้เครื่องซักผ้าทำงานเสร็จในภายหลังโดยอัตโนมัติ โดยเลือกได้ตั้งแต่ 3 ถึง 19 ชั่วโมง (เพิ่มได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงหมายถึงเวลาที่จะเสร็จสิ้นการซัก

1. กำหนดเครื่องซักผ้าด้วยตนเองหรือซักรีดอัตโนมัติตามประเภทของผ้าที่ซัก
2. กดปุ่ม **Delay Start** (ตั้งเวลาล้างหน้า) ซ้ำๆ เพื่อตั้งเวลา
3. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) สัญญาณ “ตั้งเวลาล้างหน้า” จะสว่างขึ้น และนาฬิกาจะเริ่มนับถอยหลังจนกว่าจะถึงเวลาที่ตั้งไว้
4. ในการยกเลิกฟังก์ชัน ตั้งเวลาล้างหน้า ให้กดปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด) จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

Air Wash (แอร์วอช)

ระบบ Air Wash (แอร์วอช) จะช่วยคืนความสดชื่นให้กับผ้าโดยไม่ต้องใช้น้ำ ด้วยระบบขจัดด้วยอากาศที่ทรงพลัง สามารถใช้กับผ้าชนิดต่างๆ เช่น โคะทอนสัตว์ ผ้าฝ้าย หรือเสื้อไหมพรมและสูท (ไม่เกินสองชั้น (น้อยกว่า 1 กิโลกรัม))

1. เปิดประตู ใส่ผ้าในเครื่อง และปิดประตู

2. กดปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด)

3. กดปุ่ม **Air Wash** (แอร์วอช)

- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม โหมดการทำงานจะเลือกโหมดตามลำดับต่อไปนี้:
เสื้อดักไหมพรม → สูท → ชุดเครื่องนอน → เสื้อดักไหมพรม → ...

โหมด	เวลาของรอบ
ชุดเครื่องนอน	46 นาที
สูท	39 นาที
เสื้อดักไหมพรม	29 นาที

- เมื่อเลือกตัวเลือกเหล่านี้ จะไม่สามารถเลือกปุ่มอื่น และคุณสามารถเลือกตั้งเวลาเริ่มต้นได้ระหว่าง: 3:00 – 19:00

4. ปิดประตูและกดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)



- เมื่อมีน้ำในถังซัก จะไม่สามารถเลือกปุ่ม **Air Wash** (แอร์วอช) ได้ ให้ทิ้งน้ำแล้วจึงเลือกปุ่ม **Air Wash** (แอร์วอช)
- กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) หรือปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด) เพื่อเอาผ้าออก
- สามารถใช้แผ่นหอมร่วมกับโปรแกรม แอร์วอช เพื่อเพิ่มความหอมให้กับผ้า (หนึ่งแผ่นต่อผ้าหนึ่งหรือสองชั้น)



หลีกเลี่ยงการใช้ แอร์วอช กับผ้าต่อไปนี้:

- ผ้าที่มีความละเอียดอ่อน ทำจากหนัง มิงค์ ขนเฟอร์ ไหม ฯลฯ
- ชุดชั้นในที่มีลูกไม้ การบุที่ใช้ 'กาว' และชุดที่อาจมีเครื่องประดับหลุดร่วงได้
- ผ้าที่มีกระดุมอาจเสี่ยงต่อปัญหากระดุมแตก
- ผ้าที่ลงแป้งอาจเสียรูป
- ผ้าปูที่นอนที่แข็ง เช่น หมอนไม้ (ที่พับคอ)
 - หมอนหรือผ้าห่มที่มีพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ฝ้าย
 - ผ้าห่มไฟฟ้า
- ผ้าขนสัตว์
- ผ้าขนวม
- หมอนยาง

การซักผ้า

การซักโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก

เครื่องซักผ้าของคุณทำให้งานซักกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ "ฟัชชีคอนโทรล" ของ Samsung เมื่อคุณเลือกโปรแกรมซัก เครื่องจะกำหนดอุณหภูมิ เวลาซัก และความเร็วในการซักให้

1. เปิดก๊อกน้ำที่อ่างซักล้าง
2. กดปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด)
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชั้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. เติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฆ่าเชื้อ (ถ้าจำเป็น) ในช่องที่เหมาะสม



Pre Wash (แช่ผ้า) จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกรอบการซักของ Cotton (ผ้าฝ้าย) Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) Denim (ยีนส์) Sports Wear (ชุดกีฬาว) Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก) Dark Garment (ผ้าสีเข้ม) Daily Wash (ซักทุกวัน) จำเป็นเฉพาะกรณีที่ผ้าเปื้อนมากเท่านั้น

7. ใช้ **ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก** เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมกับชนิดของผ้า: Cotton (ผ้าฝ้าย) Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) Denim (ยีนส์) Sports Wear (ชุดกีฬาว) Delicates (ผ้าบาง) Wool (ขนสัตว์) Hand Wash (ซักด้วยมือ) Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก) Dark Garment (ผ้าสีเข้ม) Daily Wash (ซักทุกวัน) Quick 29' (ซักเร็ว 29 นาที) สัญญาณที่เกี่ยวข้องจะสว่างในแผงควบคุม
8. ในขั้นตอนนี้ คุณจะสามารควบคุมอุณหภูมิการซัก ปริมาณการล้างน้ำ ความเร็วในการปั่น ตั้งเวลาซัก โดยกดปุ่มตัวเลือกที่ต้องการ
9. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) และการซักจะเริ่มขึ้น สัญลักษณ์ของขั้นตอนการซักจะสว่างขึ้น และเวลาที่เหลือของรอบการซักจะปรากฏในจอแสดงผล

ตัวเลือกการหยุด

ภายใน 5 นาทีนับจากเริ่มต้นการซัก คุณยังสามารถเพิ่มหรือนำผ้าออกได้

1. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) เพื่อปลดล๊อคประตู



คุณจะไม่สามารเปิดประตูได้อีก เมื่อน้ำร้อนเกินไป หรือระดับน้ำสูงเกินไป

2. หลังจากปิดประตู ให้กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) เพื่อเริ่มต้นการซักอีกครั้ง



เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก:

เมื่อสิ้นสุดรอบการซักทั้งหมด เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

1. เปิดประตู
2. นำผ้าออกจากเครื่อง

การซักด้วยตนเอง

คุณสามารถซักผ้าด้วยตนเองโดยไม่ใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซักได้

1. เปิดท่อน้ำ
2. กดปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด) ที่เครื่องซักผ้า
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครึ่งละชั้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. ใส่ผงซักฟอก และถ้าจำเป็น ใส่ยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาแช่ผ้าก่อนซักในช่องที่เหมาะสม
7. กดปุ่ม **Temp.** (อุณหภูมิ) เพื่อเลือกอุณหภูมิ (น้ำเย็น 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. กดปุ่ม **Rinse** (ล้างน้ำ) เพื่อเลือกจำนวนรอบการล้างที่ต้องการ
จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ
ระยะเวลาการซักจะเพิ่มขึ้นตามที่กำหนด
9. กดปุ่ม **Spin** (ปั่นหมาด) เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น
โปรแกรมหยุดการล้างน้ำจะช่วยให้คุณนำผ้าที่ไม่แห้งหมาดออกจากเครื่องได้ ( : ไม่ปั่นหมาด  : หยุดการล้างน้ำ)
10. กดปุ่ม **Delay start** (ตั้งเวลาล้างหน้า) ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกการตั้งเวลาล้างหน้าที่ต้องการ (ตั้งแต่ 3 ถึง 19 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครึ่งละหนึ่งชั่วโมง) เวลาจะปรากฏเพื่อแสดงเวลาที่การซักสิ้นสุดลง
11. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) และเครื่องจะเริ่มต้นการซัก

การซักผ้า

คำแนะนำของผ้า

ทำตามคำแนะนำง่าย ๆ เพื่อให้ได้ผ้าสะอาด และการซักที่มีประสิทธิภาพ



ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้าเสมอก่อนที่จะซัก

แยกผ้าตามประเภทของเนื้อผ้า ดังนี้:

- ฉลากการดูแล: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
- ผ้าสี: แยกผ้าเป็นผ้าสีและผ้าขาว โปรดซักผ้าใหม่ที่เป็นผ้าสีแยกต่างหาก
- ขนาด: การใส่ผ้าขนาดต่าง ๆ กันในการซักจะทำให้การซักมีประสิทธิภาพดีขึ้น
- ความละเอียดอ่อน: ซักผ้าบางแยกต่างหาก ใช้โปรแกรมซัก Delicate (ผ้าบาง) สำหรับผ้าขนสัตว์ใหม่ ผ้าไหม และผ้าไหม ตรวจสอบป้ายของผ้าที่ซัก หรือดูผังการดูแลผ้าในภาคผนวก

นำสิ่งของออกจากกระเป๋

ก่อนการซักแต่ละครั้ง ให้นำสิ่งของออกจากกระเป๋ของผ้าก่อน ของแข็งขนาดเล็กที่มีรูปร่างต่าง ๆ เช่น เหรียญ มีด เข็มหมุด และคลิปหนีบกระดาษอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย ห้ามซักผ้าที่มีหัวเข็มขัด กระดุม หรือโลหะหนักติดอยู่ โลหะที่อยู่บนผ้าอาจทำให้ผ้าและถังซักเสียหาย ให้ออกซิเจนซักผ้าที่มีกระดุมและลายปักก่อนที่จะซัก ถ้าซิปกางเกงหรือแจ็คเก็ตเปิดอยู่ระหว่างการซัก อาจทำให้ถังปั่นหมาดเสียหาย โปรดรูปซิปและยึดด้วยเส้นด้ายก่อนการซัก เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น และอาจทำให้ผ้าเสียหาย โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซัก

การแช่ผ้าฝ้าย

เครื่องซักผ้าของคุณ เมื่อใช้ร่วมกับผงซักฟอกชนิดใหม่ ๆ จะสามารถให้ผลการซักที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งประหยัดพลังงาน เวลา น้ำ และผงซักฟอก แต่หากผ้าฝ้ายสกปรกมาก คุณสามารถใช้การแช่ผ้ากับผงซักฟอกชนิดโปรตีน

การพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก

โปรดอย่าใส่ผ้ามากเกินไปในเครื่อง เนื่องจากจะทำให้ผ้าไม่สะอาด โปรดใช้ผังด้านล่างนี้เพื่อพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก สำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่ซัก

ประเภทของผ้า	ปริมาณผ้า	
รุ่น	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
ผ้าฝ้าย - เบื่อปานกลาง/น้อย - เบื่อมาก	8.0 กก.	7.0 กก.
ผ้าใยสังเคราะห์	3.0 กก.	3.0 กก.
ยีนส์	3.0 กก.	3.0 กก.
ชุดกีฬา	2.5 กก.	2.5 กก.
ผ้าบาง	2.5 กก.	2.5 กก.
ขนสัตว์	2.0 กก.	2.0 กก.




- เมื่อผ้าไม่สมดุล ("UE" สว่างในจอแสดงผล) ให้กระจายชิ้นผ้าให้เสมอกัน ถ้าผ้าไม่สมดุล ประสิทธิภาพในการปั่นหมาดจะลดลง
- เมื่อซักชุดเครื่องนอนหรือผ้านวม เวลาในการซักอาจนานขึ้น และประสิทธิภาพในการปั่นหมาดจะลดลง
- สำหรับชุดเครื่องนอนหรือผ้านวม น้ำหนักที่แนะนำคือ 1.8 (กิโลกรัม) หรือน้อยกว่า

โปรดใส่ชุดชั้นในสตรี (ซักรีดได้) ลงในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก (ต้องซื้อเพิ่ม)

- ส่วนที่เป็นเหล็กของชุดชั้นในสตรีอาจทำให้วัสดุแตกหักและทำความเสียหายแก่เสื้อผ้าได้ ดังนั้นโปรดใส่ชุดชั้นในลงในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก
- เสื้อผ้าชิ้นเล็กและมีน้ำหนักเบา เช่น ถุงเท้า ถุงมือ ถุงน่อง และผ้าเช็ดหน้า อาจติดอยู่บริเวณประตู โปรดใส่เสื้อผ้าเหล่านี้ไว้ในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก



โปรดอย่าซักถุงใส่ผ้าสำหรับซักเองโดยไม่มีเสื้อผ้าอื่น ๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการสันเสียที่ก่อให้เกิดเครื่องซักผ้าเคลื่อนที่ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

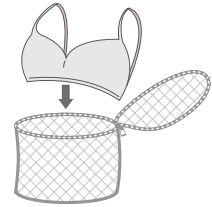

ข้อมูลผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่าง ๆ

ควรใช้ผงซักฟอกแบบใด

ประเภทของผงซักฟอกที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์ ผ้าบาง ขนสัตว์) สี อุณหภูมิที่ซัก ระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด “ฟองน้อย” ที่ผลิตขึ้นสำหรับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอก ตามน้ำหนักของผ้า ความสกปรก และความกระด้างของน้ำ หากคุณไม่ทราบว่ามีน้ำที่ใช้กระด้างมากเพียงใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่



ห้ามใช้ผงซักฟอกที่เกาะตัวหรือแข็ง เนื่องจากผงซักฟอกอาจค้างอยู่ในรอบการซัก และทำให้เครื่องซักผ้าไม่สามารถล้างน้ำให้สะอาด และทำให้ช่องระบายน้ำอุดตัน

ช่องใส่ผงซักฟอก

เครื่องซักผ้าของคุณมีช่องแยกสำหรับจ่ายผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เติมนสารเพิ่มเติมในช่องที่ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มต้นเครื่องซักผ้า



ห้ามเปิดช่องใส่ผงซักฟอกขณะที่เครื่องทำงาน

1. ดึงช่องใส่ผงซักฟอกทางซ้ายของแผงควบคุมออก
2. เติมผงซักฟอกตามปริมาณที่แนะนำ ในช่องใส่ผงซักฟอก ① ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้เครื่องซักผ้า
3. เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่แนะนำในช่องสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ② ถ้าต้องการ
4. เมื่อใช้ตัวเลือกการแช่ผ้า ให้เพิ่มผงซักฟอกในปริมาณที่แนะนำในช่องสำหรับแช่ผ้า ③






เมื่อซักผ้าชิ้นใหญ่ โปรดอย่าใช้ผงซักฟอกประเภทต่อไปนี้

- ผงซักฟอกชนิดเม็ดและแคปซูล
- ผงซักฟอกที่ใช้โซลและตาข่าย



น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นจะต้องมีการเจือจางด้วยน้ำสะอาด ก่อนที่จะเทลงในช่องใส่ (เพื่อไม่ให้ช่องทางไหลอุดตัน)

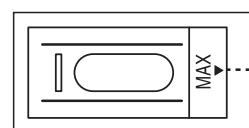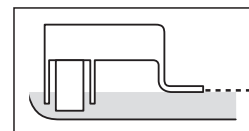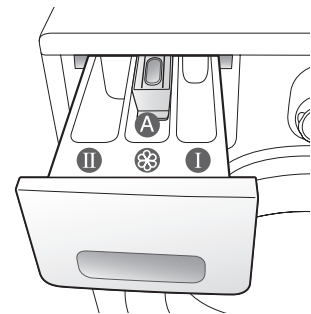


สูงสุด

การทำความสะอาดและดูแลรักษา เครื่องซักผ้า


การรักษาความสะอาดของเครื่องซักผ้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง หลีกเลี่ยงการซ่อมบำรุงที่ไม่จำเป็น และยืดอายุการใช้งาน

การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน


1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เปิดฝาทัวร์กรงโดยใช้เหรียญหรือกุญแจ

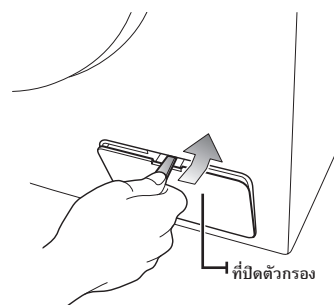

3. ไขสกรูของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน โดยหมุนไปทางซ้าย

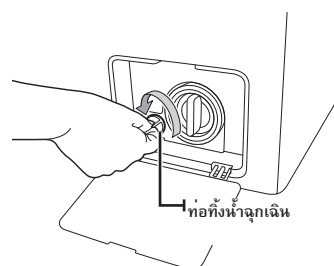

4. ยึดฝาท่ปลายของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน และค่อยๆ ดึงออกมาประมาณ 15 ซม.
5. ปลอ่ยให้น้ำไหลลงในอ่าง
6. สอดท่อเข้าที่ และไขฝาท่เข้าที่
7. ปิดฝาดรอมของตัวกรง

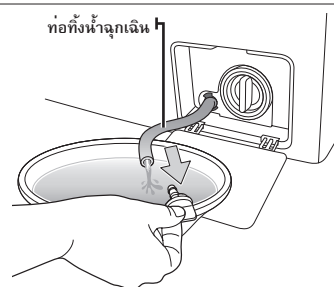


การทำความสะอาดภายนอก


1. เช็ดผิวด้านนอกของเครื่องซักผ้า รวมถึงแผงควบคุม ด้วยผ้านุ่มและผงซักฟอกที่ไม่มีสารขัดถู
2. ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง
3. ห้ามเทน้ำบนเครื่องซักผ้า

การทำความสะอาดช่องใส่และที่ปักผงซักฟอก


1. กดสลักกลายที่ด้านในของที่ใส่ผงซักฟอก และดึงออก
2. ถอดที่แบ่งน้ำยาซักผ้าชนิดเหลวออกจากช่องใส่ผงซักฟอก

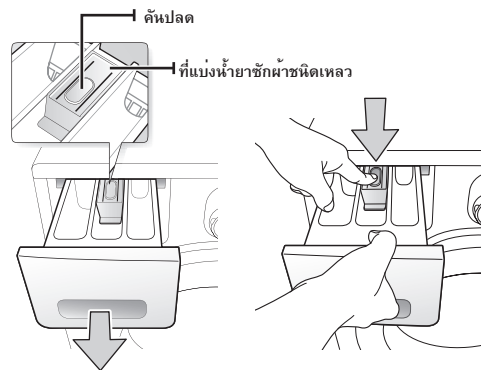

3. ล้างทุกส่วนด้วยน้ำสะอาดที่ไหล

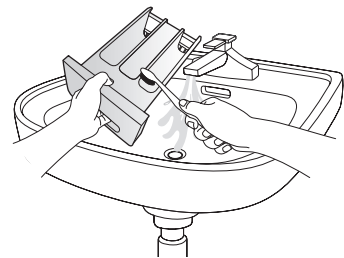

4. ล้างที่ปักผงซักฟอกด้วยแปรงสีฟันเก่า
5. ใส่ที่แบ่งน้ำยาซักผ้าชนิดเหลวด้วยการดันเข้าที่ให้แน่น
6. ดันช่องใส่เข้าที่
7. ถ้าต้องการจัดผงซักฟอกที่หลงเหลือ ให้ใช้โปรแกรมล้างน้ำโดยไม่ต้องมีผ้าในถัง

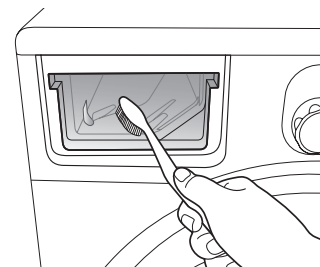


การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า

เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า 5 หรือ 6 ครั้งต่อปี หรือเมื่อข้อความ "5E" ปรากฏ (โปรดดูที่ "การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน" ในหน้าก่อน)

1. เปิดฝาตัวกรองโดยใช้เหรียญหรือกุญแจ
2. ไขสกรูของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน โดยหมุนไปทางซ้าย เพื่อทิ้งน้ำให้หมด
3. ไขตัวกรองเศษผ้าออก



4. ล้างเศษฝุ่นละอองหรือวัสดุอื่นออกจากตัวกรองเศษผ้า ตรวจสอบว่าใบพัดของปั๊มน้ำที่ด้านหลังของตัวกรองเศษผ้าไม่อุดตัน
5. ปิดฝาของตัวกรองเศษผ้า
6. ปิดฝารอบของตัวกรอง

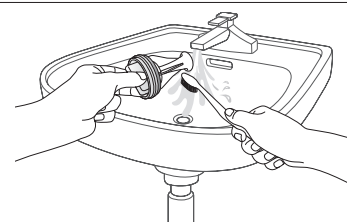

การทำความสะอาดและดูแลรักษา เครื่องซักผ้า

การทำความสะอาดตัวกรองที่จ่ายน้ำ

คุณควรทำความสะอาดตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีข้อความ "4E" ปรากฏขึ้น:

1. ปิดน้ำที่จ่ายเข้าสู่เครื่องซักผ้า
2. ไขท่อออกจากด้านหลังของเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกเนื่องจากแรงดันอากาศในท่อ ให้ใช้ผ้าปิดปลายท่อไว้
3. ค่อยๆ ไขคีมจับตะแกรงตัวกรองออกจากปลายของท่อ และล้างด้วยน้ำสะอาด นอกจากนี้ ให้ทำความสะอาดด้านนอกและด้านในของข้อต่อที่เป็นเกลียวด้วย
4. ดันตัวกรองเข้าที่
5. ไขท่อเข้ากับเครื่องซักผ้าดังเดิม
6. ตรวจสอบว่าไม่มีน้ำรั่วและเปิดก๊อก

การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว

หากอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และน้ำในเครื่องซักผ้ากลายเป็นน้ำแข็ง ให้ทำดังนี้

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เทน้ำอุ่นที่ก๊อกจ่ายน้ำ เพื่อให้ท่อจ่ายน้ำหลวม
3. ถอดท่อจ่ายน้ำ และแช่ในน้ำอุ่น
4. เทน้ำอุ่นในถังซักของเครื่องซักผ้า และทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
5. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าที่ และตรวจสอบว่าการจ่ายน้ำและการทิ้งน้ำเป็นปกติ

การจัดเก็บเครื่องซักผ้า

ถ้าคุณจำเป็นต้องจัดเก็บเครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน คุณควรระบายน้ำออกและถอดปลั๊กและท่อน้ำ เครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหายถ้ามีน้ำค้างอยู่ในท่อ และองค์ประกอบภายใน ในระหว่างที่จัดเก็บ

1. เลือกโปรแกรม Quick 29' (ซักเร็ว 29 นาที) และเติมสารฟอกในช่องสารฟอก ให้เครื่องซักผ้าทำงานโดยไม่ต้องใส่ผ้า
2. ปิดก๊อกน้ำและถอดท่อจ่ายน้ำ
3. ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบไฟฟ้า และเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้เพื่อให้อากาศหมุนเวียน



ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณมีการจัดเก็บในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โปรดรอให้น้ำที่ตกค้างในเครื่องจะละลายก่อนที่จะใช้งานอีกครั้ง

การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนีถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ...

ปัญหา	การแก้ไข
ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้ว• ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิท• ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่• โปรดตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) แล้ว
ไม่มีน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none">• เปิดก๊อกน้ำจนสุด• ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง• ยืดให้ท่อจ่ายน้ำตรง• ทำความสะอาดตัวกรองที่ท่อจ่ายน้ำ
มีผงซักฟอกหลงเหลือในช่องใส่หลังจากการซัก	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตรงกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ• ตรวจสอบว่าได้เติมผงซักฟอกในช่องกลางของที่ใช้
สั่นสะเทือนหรือมีเสียงดัง	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งราบเสมอกัน หากพื้นที่ไม่ราบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้งของเครื่องให้ได้ระดับ• ตรวจสอบว่าน้ำหนักสำหรับการขนส่งออกแล้ว• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่น• ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยู่ในถังอย่างสมดุล
เครื่องซักผ้าไม่ทิ้งน้ำ และ/หรือ บันทึมหมาด	<ul style="list-style-type: none">• การวางตำแหน่งของท่อน้ำทิ้ง อย่าให้ท่อบิดงอ• ตรวจสอบว่าตัวกรองเศษผ้าไม่อุดตัน
ประตูล็อกและไม่สามารถเปิดได้	<ul style="list-style-type: none">• ฝาเครื่องจะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะครบ 3 นาทีหลังจากที่เครื่องหยุดการทำงานหรือมีการปิดเครื่อง

ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung ทั่วโลก

การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

รหัสข้อมูล

เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ คุณอาจพบรหัสข้อมูลในจอแสดงผล ในกรณีนี้ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้และลองใช้วิธีแก้ไขที่แนะนำก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สัญลักษณ์ของรหัส	การแก้ไข
dE	<ul style="list-style-type: none">ปิดประตู
4E	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าเบ็ดก๊อกรบายน้ำแล้วตรวจสอบแรงดันน้ำ
5E	<ul style="list-style-type: none">ทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้าตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
UE	<ul style="list-style-type: none">ผ้าไม่สมดุล ให้คลายผ้าที่พันกันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำหรือกางเกงยีนส์ การปั่นหมาดครั้งสุดท้ายอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และข้อความแสดงข้อผิดพลาด "UE" จะปรากฏในจอแสดงผล
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

สำหรับรหัสที่ไม่ปรากฏข้างต้น หรือถ้าคำแนะนำใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung หรือตัวแทนจำหน่าย Samsung ใกล้บ้าน

ผังโปรแกรม

ผังโปรแกรม

(● ตัวเลือกสำหรับผู้ใช้)

โปรแกรม	น้ำหนักสูงสุด (กก.)		ผงซักฟอก			โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค	อุณหภูมิสูงสุด (°C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	แช่ผ้า	ซัก	น้ำยาปรับผ้านุ่ม		
Cottons (ผ้าฝ้าย)	8.0	7.0	●	ใช่	●	●	95
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	3.0	3.0	●	ใช่	●	●	60
Denim (ยีนส์)	3.0	3.0	●	ใช่	●	●	60
Sports Wear (ชุดกีฬาว)	2.5	2.5	●	ใช่	●	●	60
Delicates (ผ้าบาง)	2.5	2.5	-	ใช่	-	-	40
Wool (ขนสัตว์)	2.0	2.0	-	ใช่	-	-	40
Handwash (ซักด้วยมือ)	2.0	2.0	-	ใช่	●	-	40
Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก)	4.0	3.0	●	ใช่	●	●	95
Dark Garment (ผ้าสีเข้ม)	4.0	3.0	●	ใช่	●	●	40
Daily Wash (ซักทุกวัน)	4.0	3.0	●	ใช่	●	●	60
Quick 29' (ซักเร็ว 29 นาที)	3.0	3.0	-	ใช่	●	-	60

โปรแกรม	ความเร็วในการปั่น (สูงสุด) รอบต่อนาที			ตั้งเวลาล้างหน้า	เวลาของรอบ (นาที)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Cottons (ผ้าฝ้าย)	1400	1200	1000	●	120
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	1200	1200	1000	●	84
Denim (ยีนส์)	800	800	800	●	73
Sports Wear (ชุดกีฬาว)	1200	1200	1000	●	65
Delicates (ผ้าบาง)	800	800	800	●	45
Wool (ขนสัตว์)	800	800	800	●	37
Handwash (ซักด้วยมือ)	400	400	400	●	30
Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก)	1400	1200	1000	●	129
Dark Garment (ผ้าสีเข้ม)	1200	1200	1000	●	70
Daily Wash (ซักทุกวัน)	1200	1200	1000	●	65
Quick 29' (ซักเร็ว 29 นาที)	1400	1200	1000	●	29

























1. โปรแกรมที่มีการแช่ผ้าจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 15 นาที
2. ข้อมูลระยะเวลาของโปรแกรมได้รับการวัดตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐาน IEC 60456 / EN 60456
3. เวลาของโปรแกรมในแต่ละบ้านอาจต่างจากค่าที่ระบุในตาราง เนื่องจากแรงดันและอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณผ้า และประเภทของผ้า
4. เมื่อมีการเลือกฟังก์ชัน Intensive Wash (ซักมากเป็นพิเศษ) เวลาของรอบจะเพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละรอบ

ภาคผนวก

ผังการดูแลผ้า

สัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นการแนะนำในการดูแลผ้า ฉลากการดูแลผ้าประกอบด้วยสัญลักษณ์สี่อย่างตามลำดับ: การซัก การฟอกขาว การอบแห้ง และการรีด ต่อดจนการซักแห้ง ถ้าจำเป็น

การใช้สัญลักษณ์ช่วยให้มีความสม่ำเสมอระหว่างผู้ผลิตเสื้อผ้าแต่ละรายทั้งสำหรับผ้าในประเทศและผ้าที่นำเข้า โปรดปฏิบัติตามฉลากการดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานของผ้าและลดปัญหาในการซัก

	ผ้าหนา		สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 100 °C
	ผ้าบาง		ห้ามรีด
	สามารถซักได้ที่ความร้อน 95 °C		ซักแห้งด้วยสารทำลายไคท์ได้
	ซักได้ที่ความร้อน 60 °C		ซักแห้งด้วยเปอร์คลอไรด์ น้ำมันไฟแช็ก แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น
	ซักได้ที่ความร้อน 40 °C		ซักแห้งด้วยน้ำมันก๊าด แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น
	ซักได้ที่ความร้อน 30 °C		ห้ามซักแห้ง
	ซักด้วยมือ		ห้ามแขวน
	ซักแห้งเท่านั้น		แขวนได้
	ใช้สารฟอกในน้ำเย็น		ตากด้วยไม้แขวนเสื้อ
	ห้ามใช้สารฟอก		ใช้เครื่องอบ ความร้อนปกติ
	สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 200 °C		ใช้เครื่องอบ ความร้อนต่ำ
	สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 150 °C		ห้ามใช้เครื่องอบ

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

- อุปกรณ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามระเบียบการทิ้งขยะของพื้นที่ ตัดสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการต่อสายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นอีก ถอดประตูดอก เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือเด็กติดอยู่ภายใน
- อย่าใช้ผงซักฟอกเกินปริมาณที่แนะนำโดยผู้ผลิตผงซักฟอก
- ใช้สารขจัดคราบและสารฟอกขาวก่อนการซักเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- ประหยัดน้ำและไฟฟ้าโดยซักเต็มถัง (ปริมาณผ้าขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้)

ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป EC directive 93/68 และ EN Standard 60335

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท		เครื่องซักผ้าแบบ ฝาหน้า						
ขนาด	WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP				
	ก 598 มม. X ล 600 มม. X ส 844 มม.			ก 598 มม. X ล 600 มม. X ส 844 มม.				
แรงดันน้ำ		50 kPa ~ 800 kPa						
ปริมาณน้ำ		64 ลิตร			56 ลิตร			
น้ำหนักสุทธิ	WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8704CP/ WF8704HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP	WF8700DP/ WF8700CP/ WF8700HP		
	74 กก.	73 กก.	72 กก.	65 กก.	64 กก.	63 กก.		
ความจุในการซักและการปั่นหมาด		8.0 กก.			7.0 กก.			
การใช้พลังงานไฟฟ้า	รุ่น		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
	ขณะซัก		220 โวลต์	150 วัตต์		220 โวลต์	150 วัตต์	
			240 โวลต์	150 วัตต์		240 โวลต์	150 วัตต์	
	ซักและอบร้อน		220 โวลต์	2200 วัตต์		220 โวลต์	2200 วัตต์	
			240 โวลต์	2400 วัตต์		240 โวลต์	2400 วัตต์	
	ปั่นหมาด	รุ่น	WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8704CP/ WF8704HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP	WF8700DP/ WF8700CP/ WF8700HP
		230 โวลต์	600 วัตต์	550 วัตต์	500 วัตต์	600 วัตต์	550 วัตต์	500 วัตต์
	ปั้ม		34 วัตต์					
น้ำหนัก บรรจุภัณฑ์	รุ่น		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
	กระดาษ		2.5 กก.			2.5 กก.		
	พลาสติก		1.0 กก.			1.5 กก.		
การหมุนปั่นหมาด	รุ่น		WF8804DP/WF8704DP WF8804CP/WF8704CP WF8804HP/WF8704HP		WF8802DP/WF8702DP WF8802CP/WF8702CP WF8802HP/WF8702HP		WF8800DP/WF8704DP WF8800CP/WF8700CP WF8800HP/WF8700HP	
	รอบต่อนาที		1400		1200		1000	

ลักษณะและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บันทึก

บันทึก



ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th

รหัส DC68-02600S_TH